

## Anleitung

SuperLead 2D-Barcodescanner



## Handscanner anbinden

Schalten Sie den SuperLead Scanner ein, indem Sie die Scan-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

1. Scannen Sie folgenden Barcode, um den Scanner in den Bluetooth-Modus zu versetzen.



2. Öffnen Sie die Statusleiste Ihres Tablets, indem Sie diese von oben nach unten ziehen. Halten Sie die Bluetooth-Schaltfläche gedrückt. Sie gelangen dann in das Bluetooth-Menü Ihres Geräts. Aktivieren Sie dort ggf. Bluetooth.

Unter „Verfügbare Geräte“ sollten alle eingeschalteten Bluetooth-Geräte in Reichweite des Tablets angezeigt werden.


3. Wählen Sie den Scanner aus der Liste aus und tippen Sie auf den Gerätenamen. Der Geräte-name des Scanners beginnt mit „SL“, gefolgt von 12 Ziffern. Sobald die Verbindung besteht, wird der Scanner unter „Gekoppelte Geräte“ angezeigt.
4. Um die späteren Eingaben des Scanners automatisch zu übernehmen, müssen Sie als Suffix nach jeder Eingabe einen „Enter-Befehl“ hinterlegen. Scannen Sie dazu den folgenden Barcode.




→ Sie können Ihren SuperLead Scanner jetzt benutzen.

### Standby-Zeit verändern


Scannen Sie die folgenden Codes, um die Standby-Zeit Ihres Scanners anzupassen.

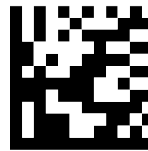


1 Stunde

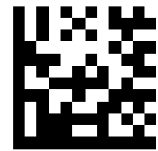

30 Min.

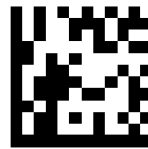

10 Min.

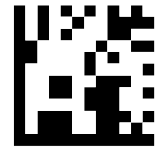

Nie in Standby-Modus

### Rückfragen und Retouren

Kontaktieren Sie bei Rückfragen und Retouren unseren Support unter:

[hardware@jtl-software.de](mailto:hardware@jtl-software.de)



### Code zur Umrechnung von UPC zu EAN 13

Scannen Sie diesen Code, damit Ihr Handscanner die Konvertierung von UPC zur 13-stelligen EAN unterstützt.



### Konfigurationsanleitung SuperLead

Die ausführliche Konfigurationsanleitung des SuperLead Scanners finden Sie in Englischer Fassung unter diesem QR-Code.